


CERA EXPRESS Incolor

Elimina o pó, nutre e dá brilho aos móveis envernizados ou encerados..

Tradição de antiquários. Limpa e dá brilho.

- Ideal para a manutenção dos móveis, tanto encerados como envernizados.

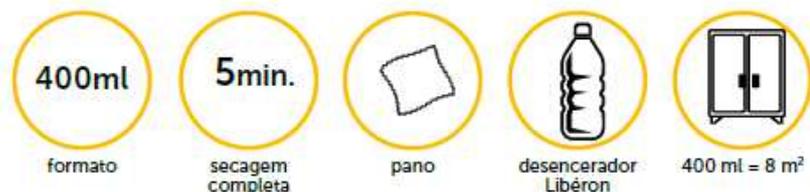

Rica em ceras, com cheiro a mel, a Cera Express limpa, elimina o pó e dá um belo brilho aos móveis envernizados ou encerados.

MODO DE APLICAÇÃO

1. Agitar o aerossol antes de usar.
2. Pulverizar o produto a 30 cm do seu móvel envernizado ou encerado. Espalhar a cera com um pano macio e esfregar uniformemente até obter o brilho.
3. Depois do uso: virar o aerossol e vaporizar durante uns segundos para limpar o difusor.

CONSELHOS DA LIBÉRON

Para realçar a cor do móvel, utilizar a cera Black Bison com cor, alternando com a cera Express da Libéron.

No caso de haver móveis sujos (camadas antigas de cera, pó...) deve limpar-se previamente a madeira com o Desencerador Libéron aplicado com Palha de Aço nº0.



PERIGO

EUH208: Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona ; mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-2H-isotiazolin-3-ona (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica. **H222:** Aerossol extremamente inflamável. **H229 :** Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. **P102:** Manter fora do alcance das crianças. **P210 :** Manter afastado do calor, superfícies quentes, físcia, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. **P211:** Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. **P251:** Não furar nem queimar, mesmo após utilização. **P271:** Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. **P410 + P412:** Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C. **P501:** Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). Pulverizar com leves toques, nunca prolongadamente. **NÃO DAR UM USO DIFFERENTE AO QUE CORRESPONDE.** Não pulverizar durante mais de 60 segundos

Cor



Incolor